

Recommandations aux cuisinistes

- **Dimensions générales**

Pour les plaques avec découpe, la profondeur du plan de travail doit être de 600mm minimum. L'idéal étant une largeur de 620mm ou plus.

- **Découpes**

Les coupes doivent se trouver à minimum 60mm du bord.
La mesure entre le trou de la batterie et la découpe de l'évier doit être au minimum de 40mm.

- **débord/porte-à-faux**


15cm max. sans support pour un plan d'une épaisseur de 12mm.
30cm max. sans support pour un plan avec surépaisseur (ép. >20mm).
(voir croquis **A**)

- **Égouttoir**

Pas d'égouttoir creusé dans la masse, uniquement des rainures.
Selon le type de matériel, la couleur des rainures peut différer de celle de la surface du plan de travail.


- **Remarques importantes**

- Toujours envoyer l'implantation des meubles inférieurs.
- Le format des plaques est de 3200mm x 1200mm.

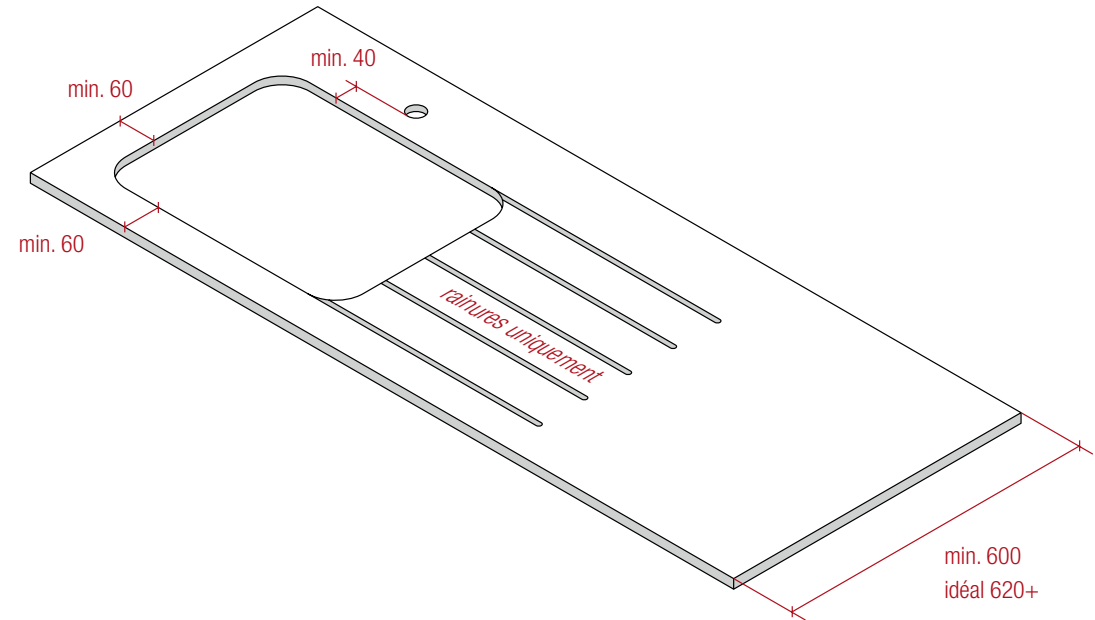


croquis A


débord standard
pour ép. 12mm

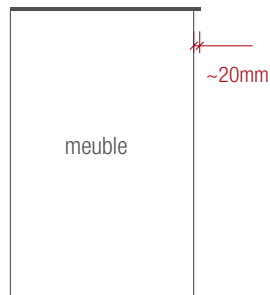


porte-à-faux pour
ép. 12mm

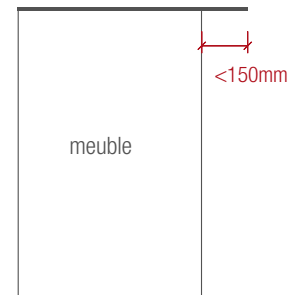

porte-à-faux avec
support pour ép. 12mm

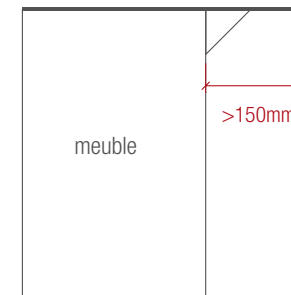



porte-à-faux pour plan avec
surépaisseur (ép. >20mm)

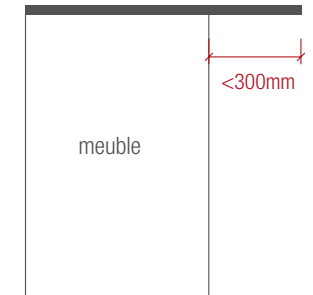

Recommandations aux cuisinistes

Remarques importantes pour renforcement vitro

- Prévoir une encoche de chaque côté dans les parois du meuble sous vitro. Une barre de renfort en inox sera posée par nos soins.
- Fixer une liste en bois à fleur, à l'arrière du meuble de façon à ce que le plateau céramique pose dessus.

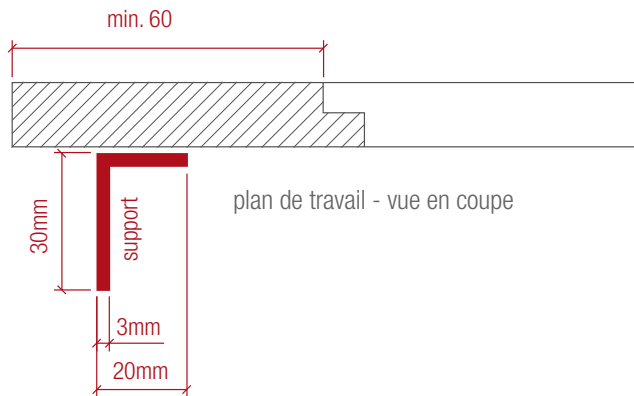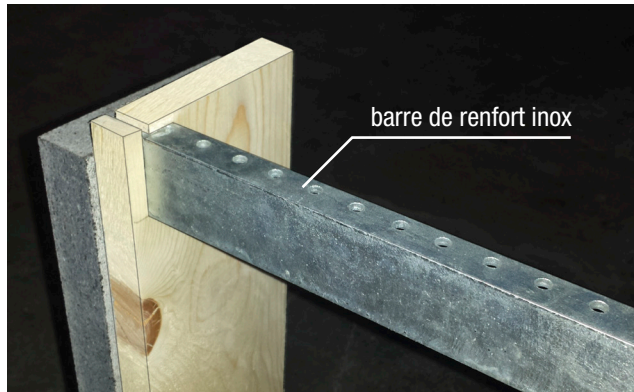

encoche devant meuble

dépend de la distance avant
de la découpe vitro

